





Instrukcja pomiarów dla rolety noc i dzień w kasecie plastikowej, montowanej na ramie okiennej

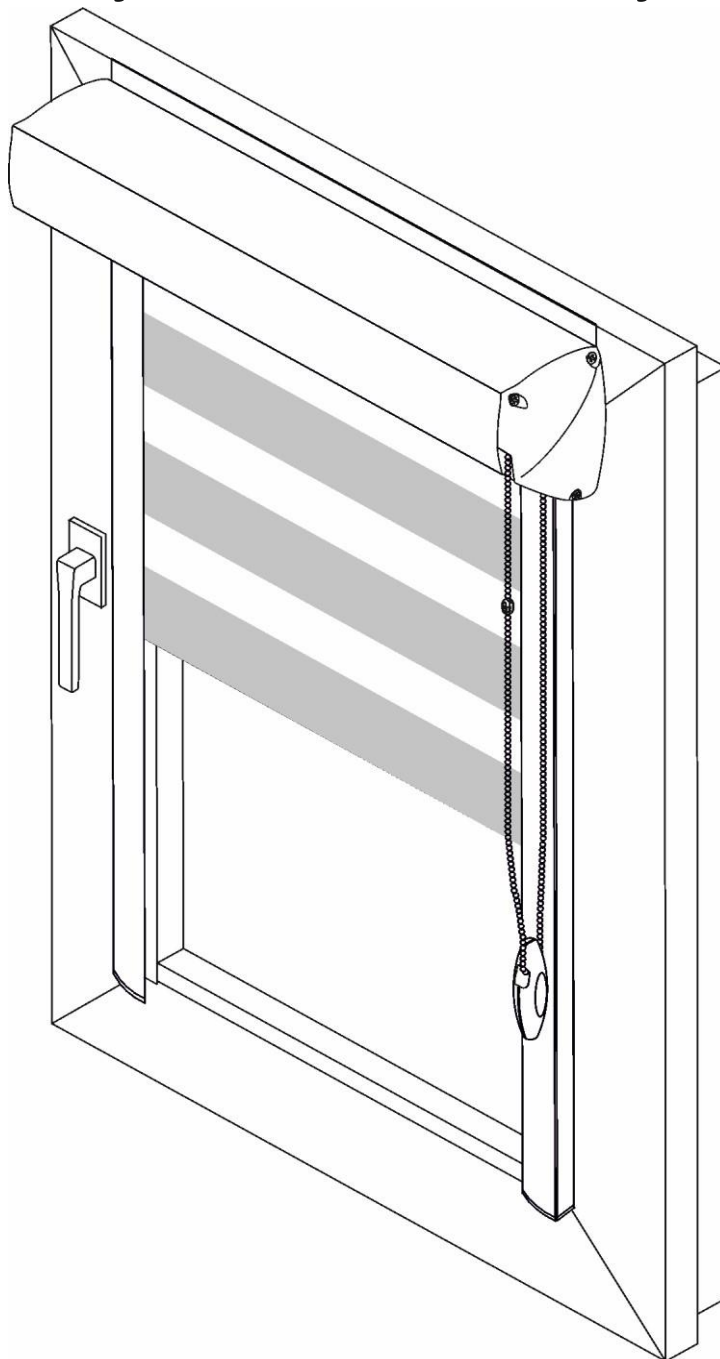


Wybierz okno

Zmierz

Zamontuj

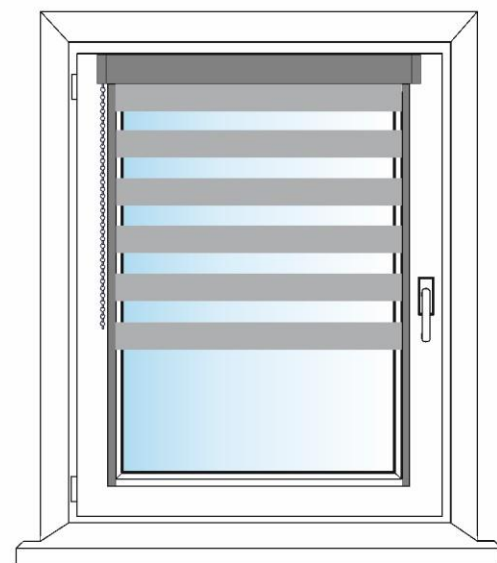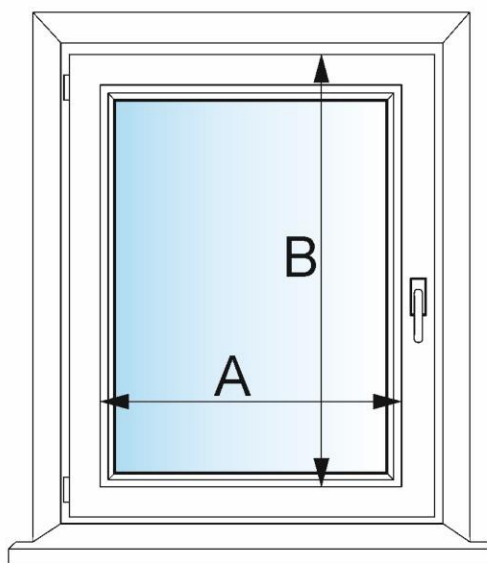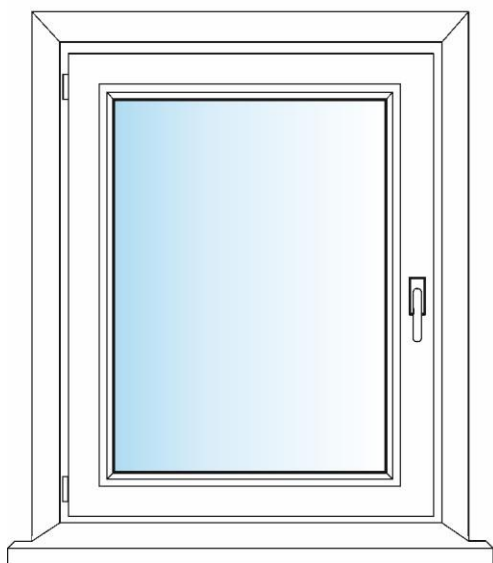


Wymiary podajemy w milimetrach (mm).


 Podajesz szerokość rolety wraz z bocznymi prowadznicami a wysokość kasety wraz z prowadznicami.

Tkanina rolety będzie węższa o 10 mm aby się swobodnie poruszać.


Rys. 1

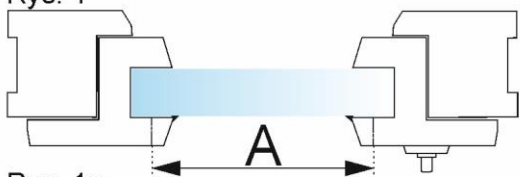


Rys. 1a

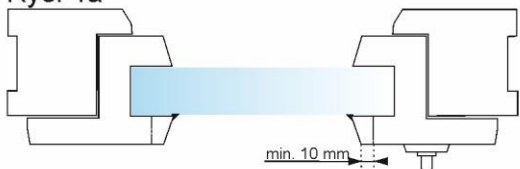

Rys. 2

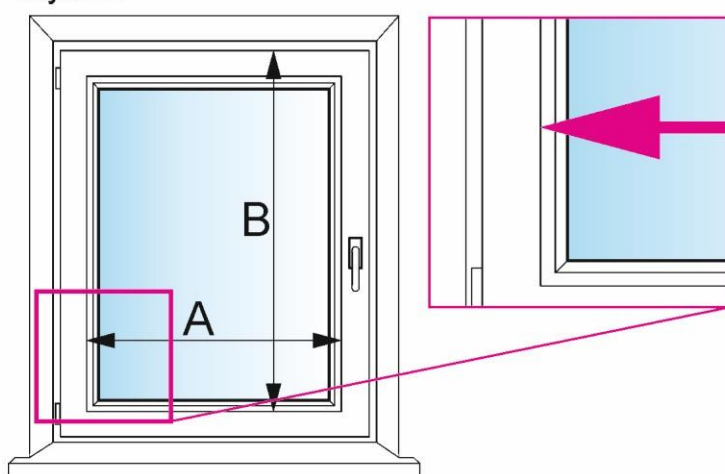

Rys. 3

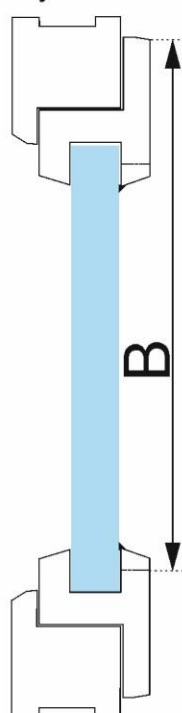

Mierząc szerokość sprawdź odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej. Upewnij się czy listwa ma 10 mm.

Rys. 1, 1a, 2.

Mierząc wysokość sprawdź wymiar pomiędzy górną krawędzią skrzydła okiennego a górną krawędzią listwy przyszybowej. Rys. 3

Podając pożądane wymiary podaj wartości swoich pomiarów w konfiguratorze:

Szerokość = A

Wysokość = B