




# Instrukcja wymiarowania plisowanych moskitier tarasowych. Montaż na ramie okna.

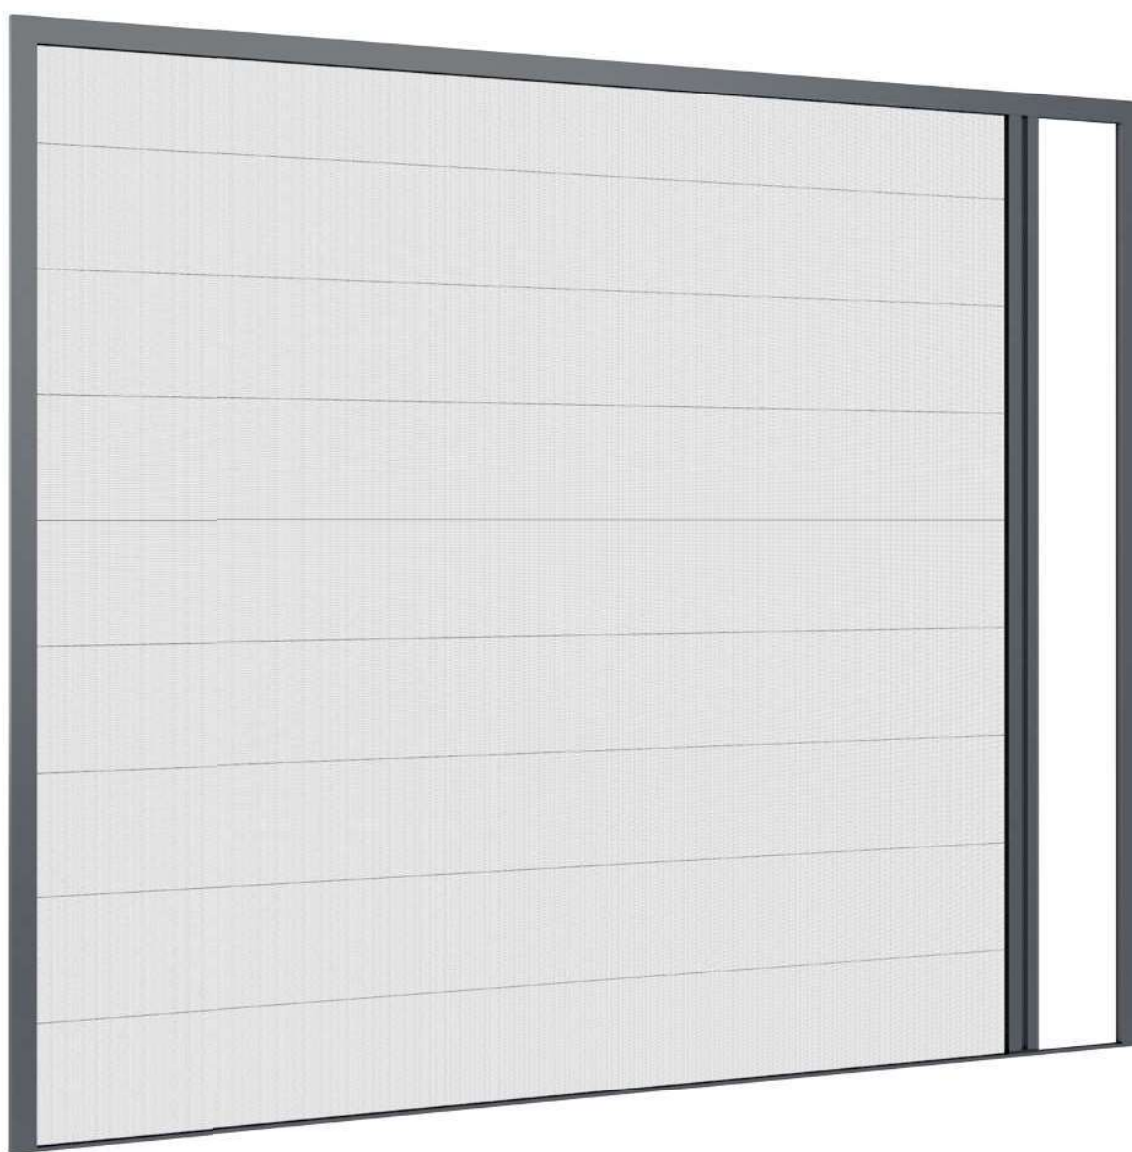

## Okno tarasowe przed instalacją

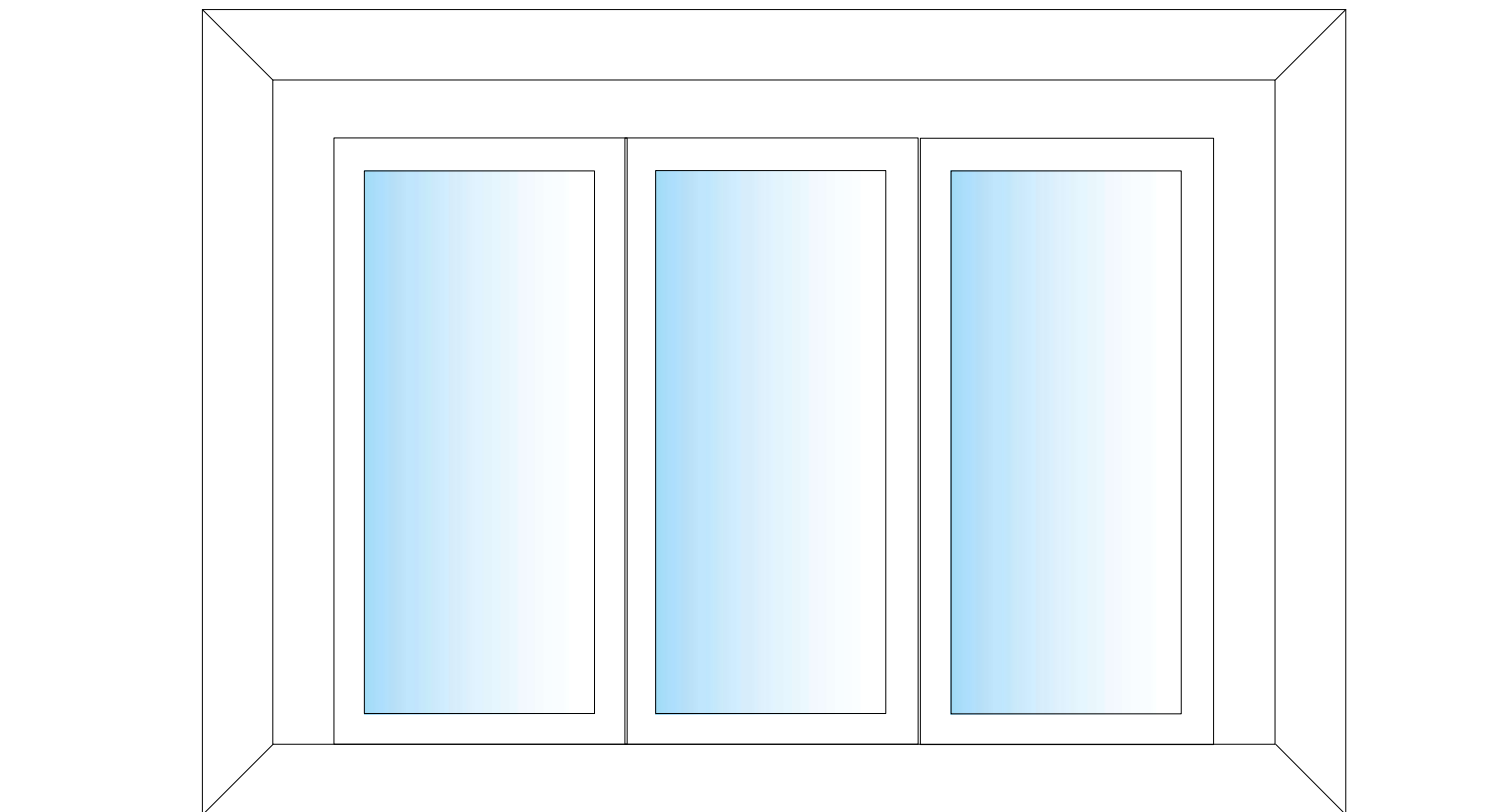

## Okno tarasowe po instalacji moskitiery na ramie okna

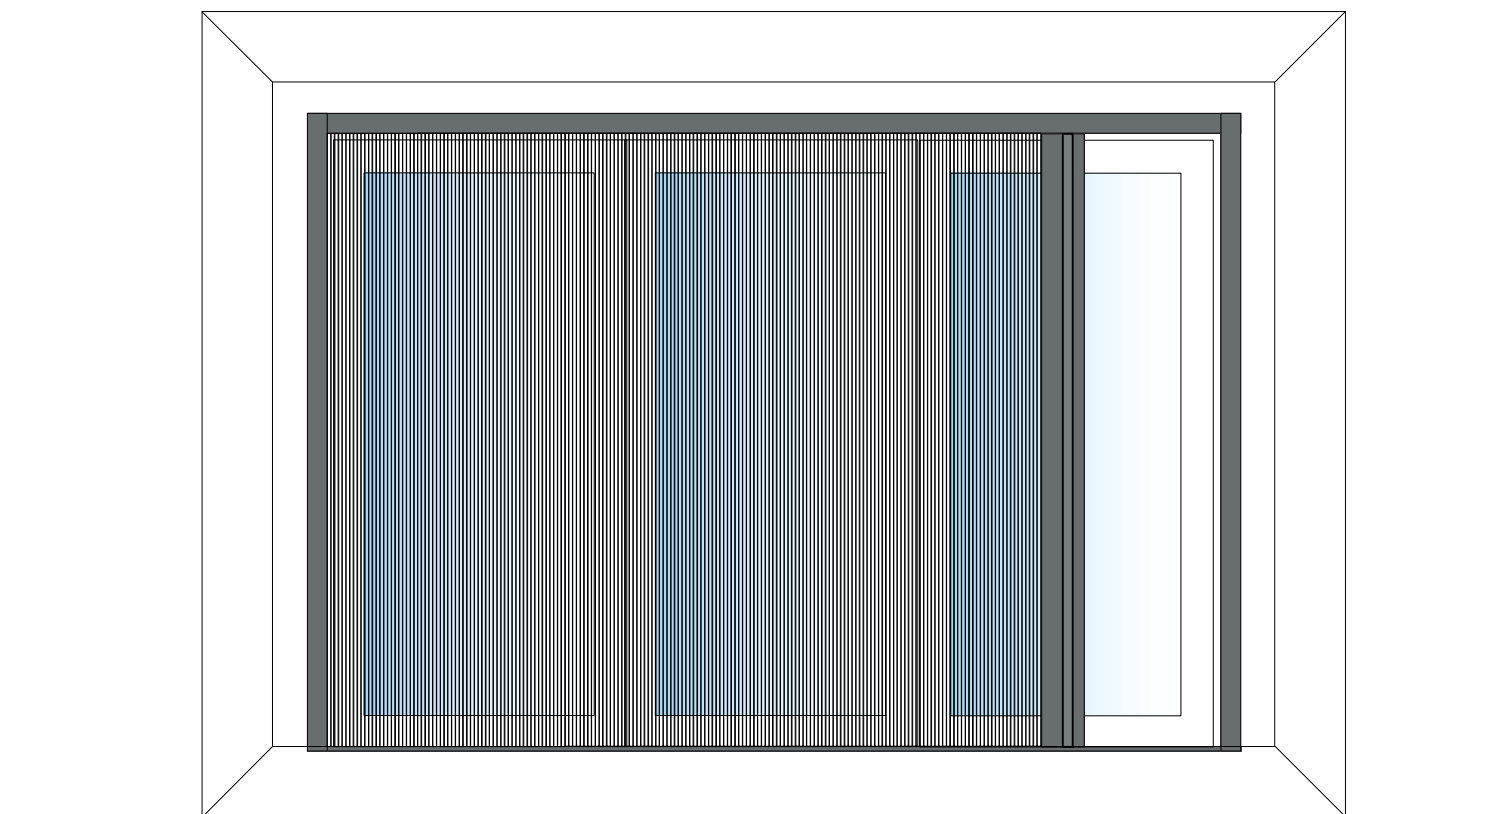


Wymiary podajemy w milimetrach (mm).



Rama moskitiery ma 45 mm. Należy to uwzględnić podczas pomiaru. Szerokość zamówienia to szerokość zewnętrzna moskitiery wraz z ramą. Wysokość zamówienia to wysokość całej moskitiery wraz z ramą u góry i dolnym profilem.

Rys. 1

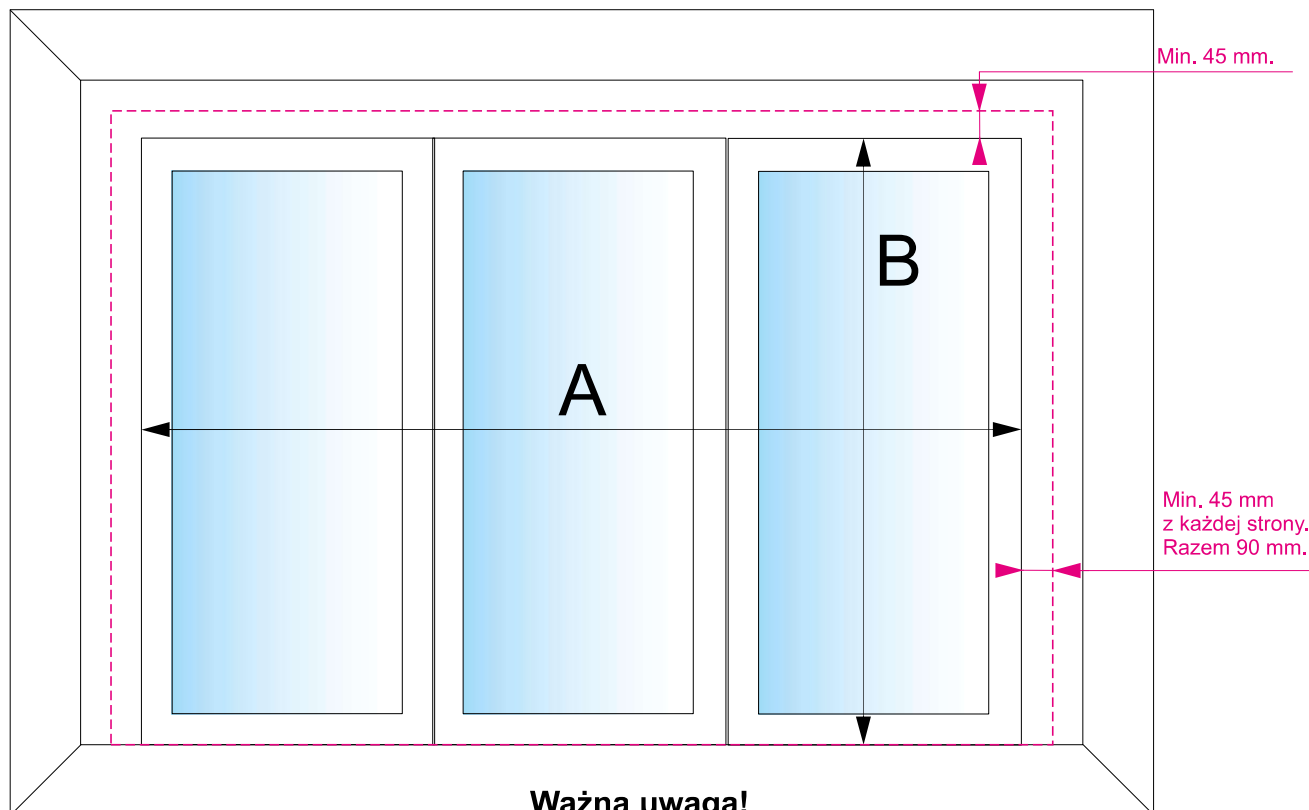

**Ważna uwaga!**

**Sprawdź czy masz miejsce na zamontowanie ramy moskitiery. Potrzebujesz 45 mm z każdej strony.**

**Sprawdź czy nie wystają żadne uchwyty, klamki, elementy okna poza ramę okienną twojego okna. Mogą one uniemożliwić przesuw lub montaż.**

Zmierz szerokość i wysokość i wysokość wewnętrznych krawędzi ramy okiennej. Rys.1.

Podając pożądaną szerokość dodaj szerokość ramy moskitiery 45 mm z lewej strony i 45 mm z prawej strony.

**Razem 90 mm.**

**Przykład: A = 1800 mm**


**1800 + 90 = 1890 mm.**

Podając pożądaną wysokość dodaj wysokość ramy u góry. Rama ma **45 mm.**


**Przykład: B = 2000 mm**

**2000 + 45 = 2045 mm.**


# Instrukcja wymiarowania plisowanych moskitier tarasowych. Montaż do ściany (muru).

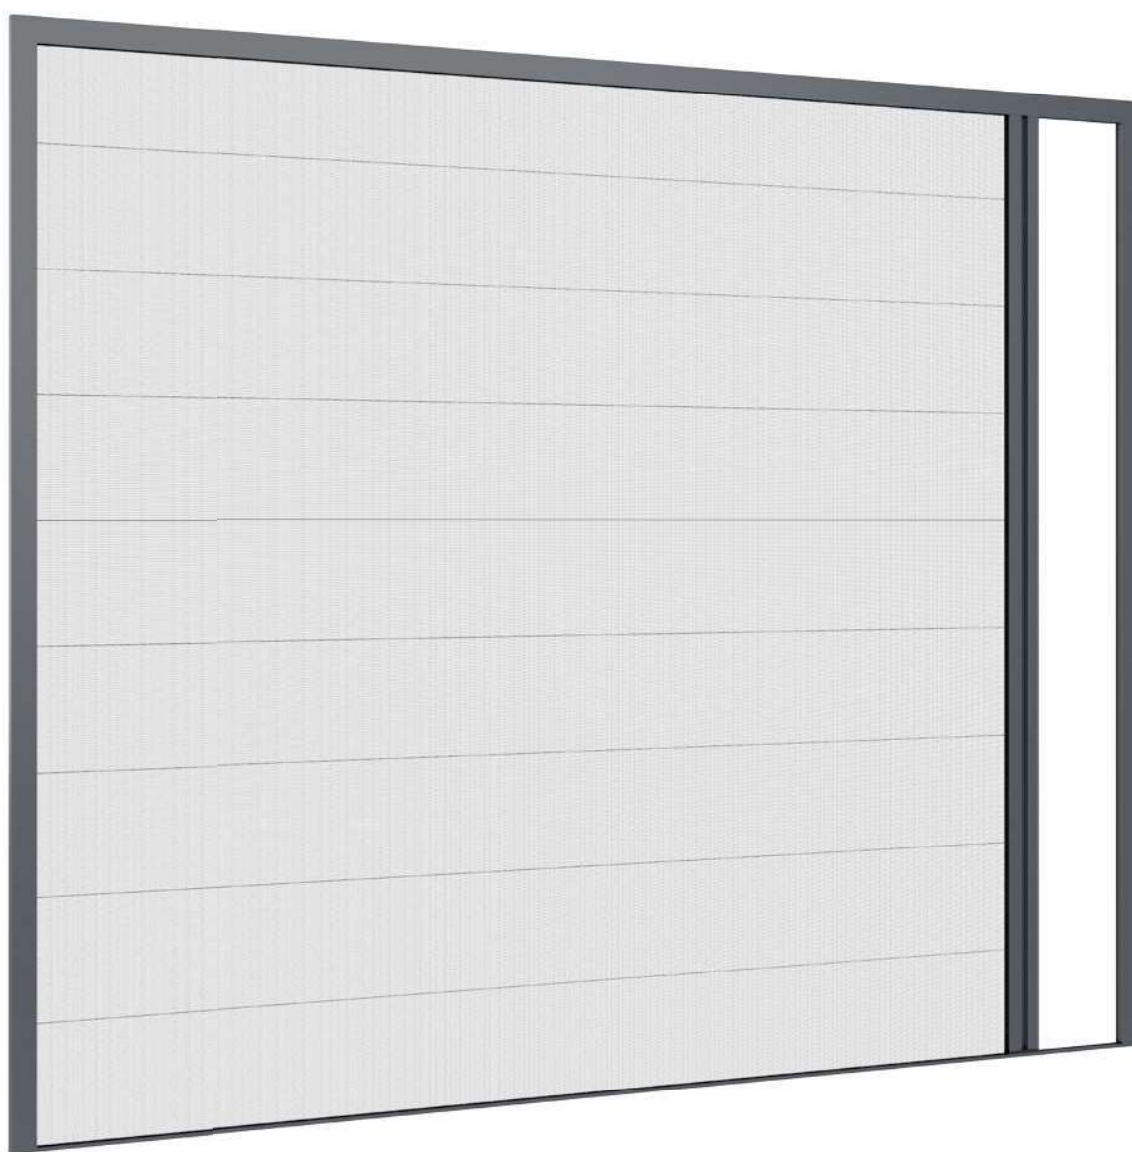

## Okno tarasowe przed instalacją

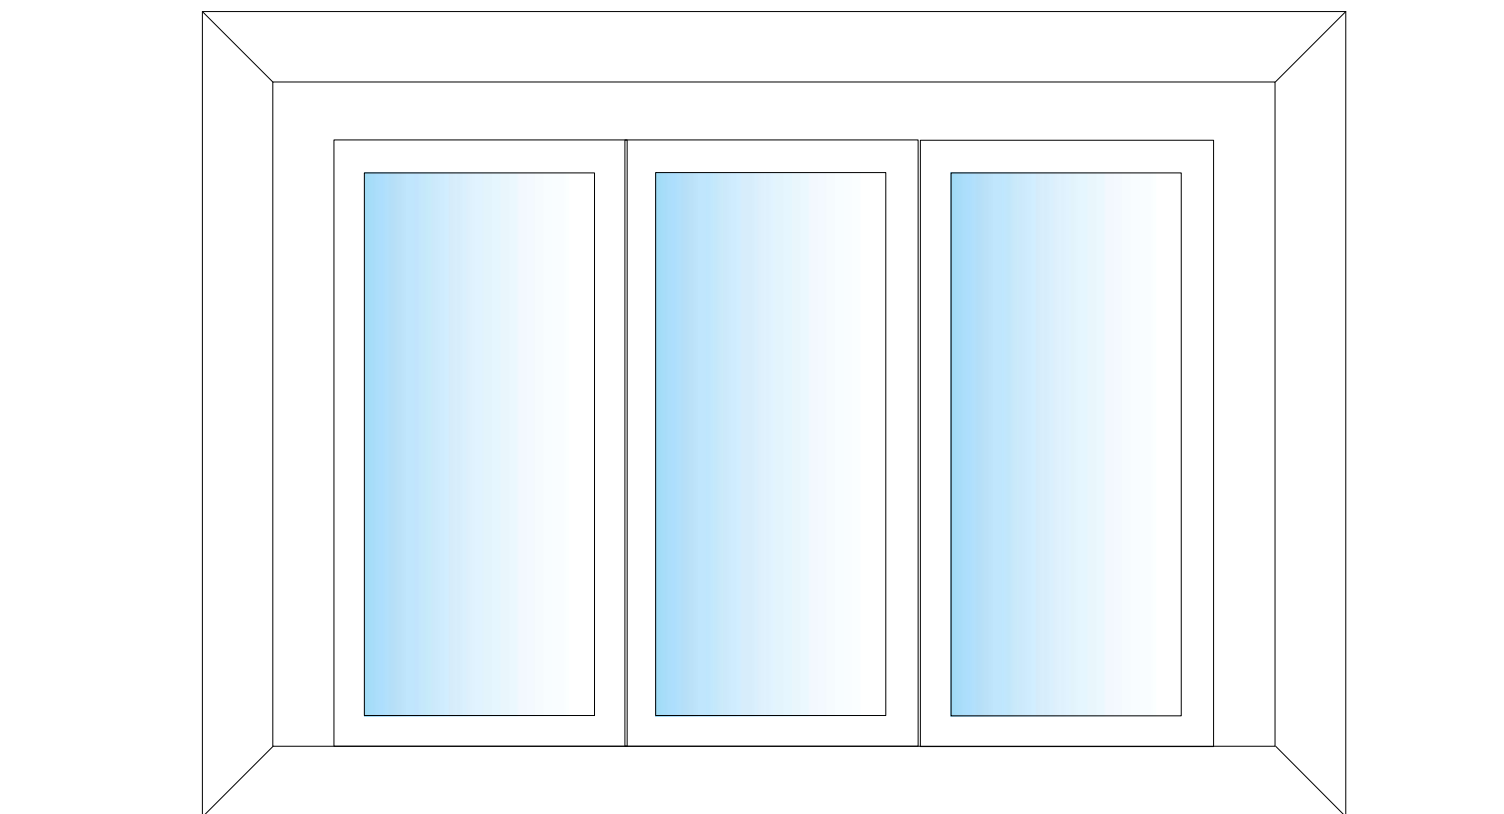

## Okno tarasowe po instalacji moskitiery do ściany

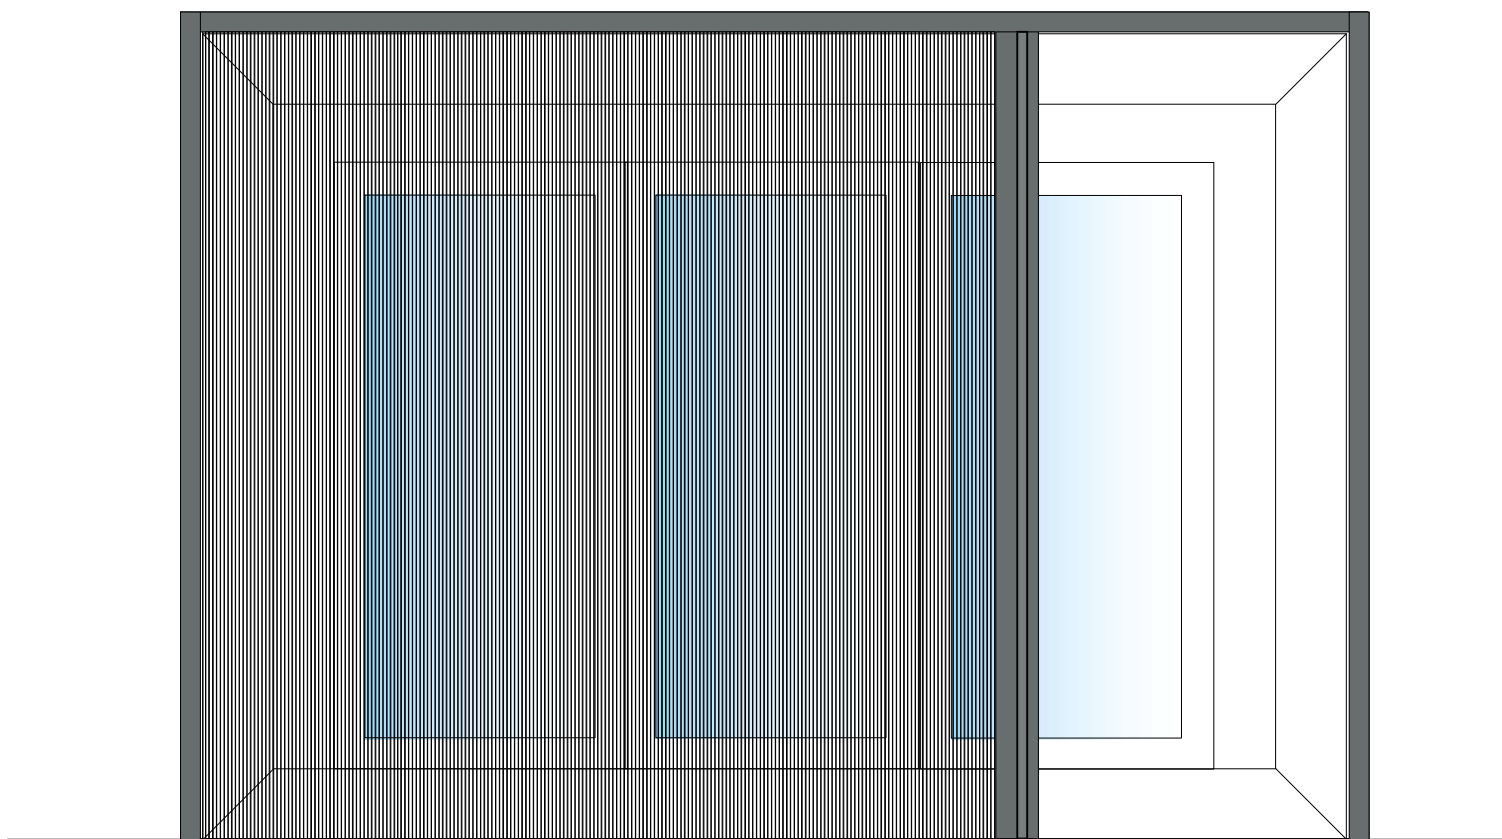


Wymiary podajemy w milimetrach (mm).

Rama moskitiery ma 45 mm. Należy to uwzględnić podczas pomiaru.

Szerokość zamówienia to szerokość zewnętrzna moskitiery wraz z ramą.

Wysokość zamówienia to wysokość całej moskitiery wraz z ramą u góry i dolnym profilem.

Rys. 1

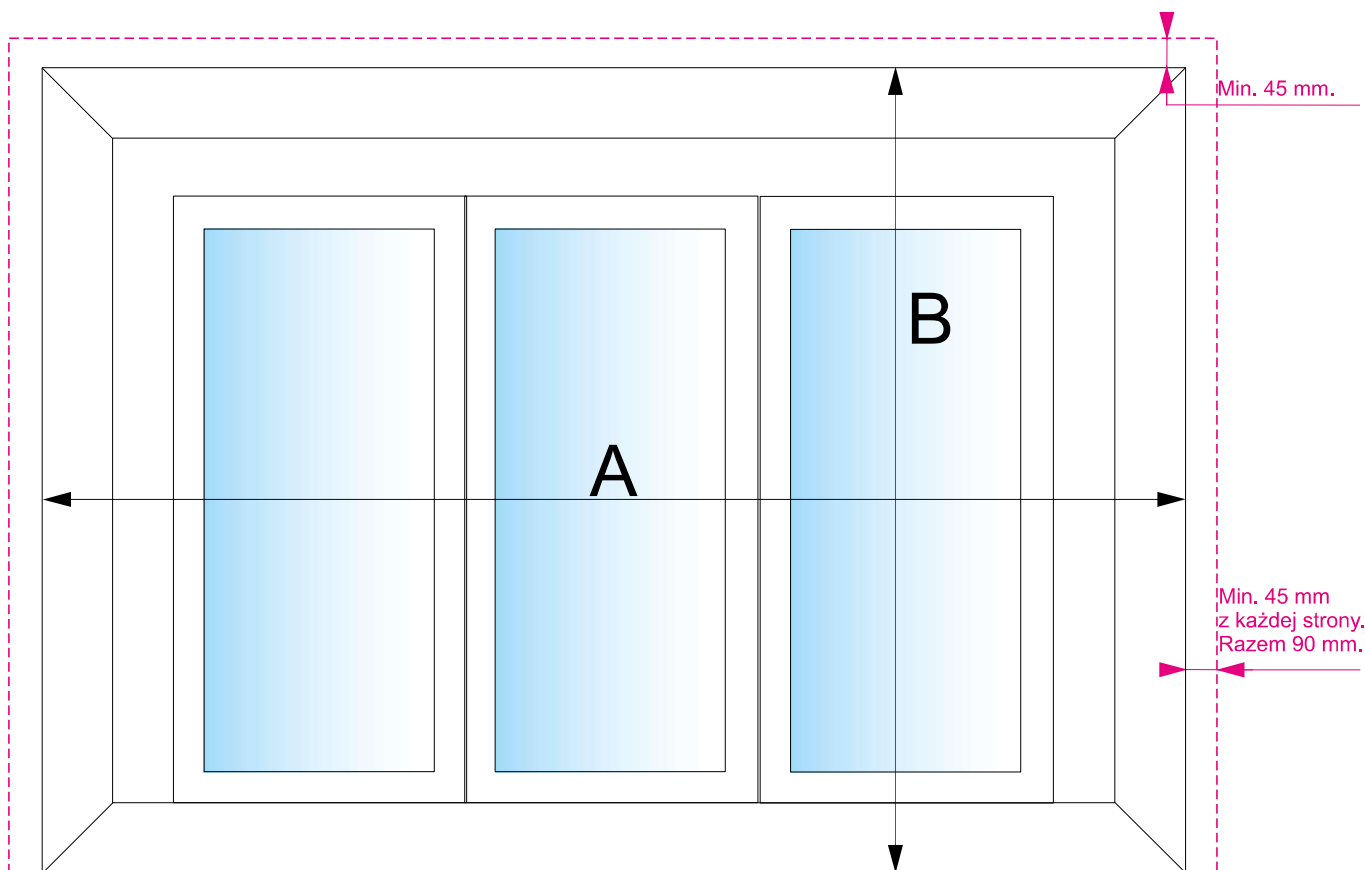

Zmierz szerokość i wysokość wnęki okiennej. Rys.1.

Podając pożądaną szerokość dodaj szerokość ramy moskitiery 45 mm z lewej strony i 45 mm z prawej strony.

**Razem 90 mm.**

**Przykład: A = 2000 mm**

**2000 + 90 = 2090 mm.**


Podając pożądaną wysokość dodaj wysokość ramy u góry.

Rama ma **45 mm.**


**Przykład: B = 2400 mm**

**2400 + 45 = 2445 mm.**


# Instrukcja wymiarowania plisowanych moskitier tarasowych. Montaż we wnęce.

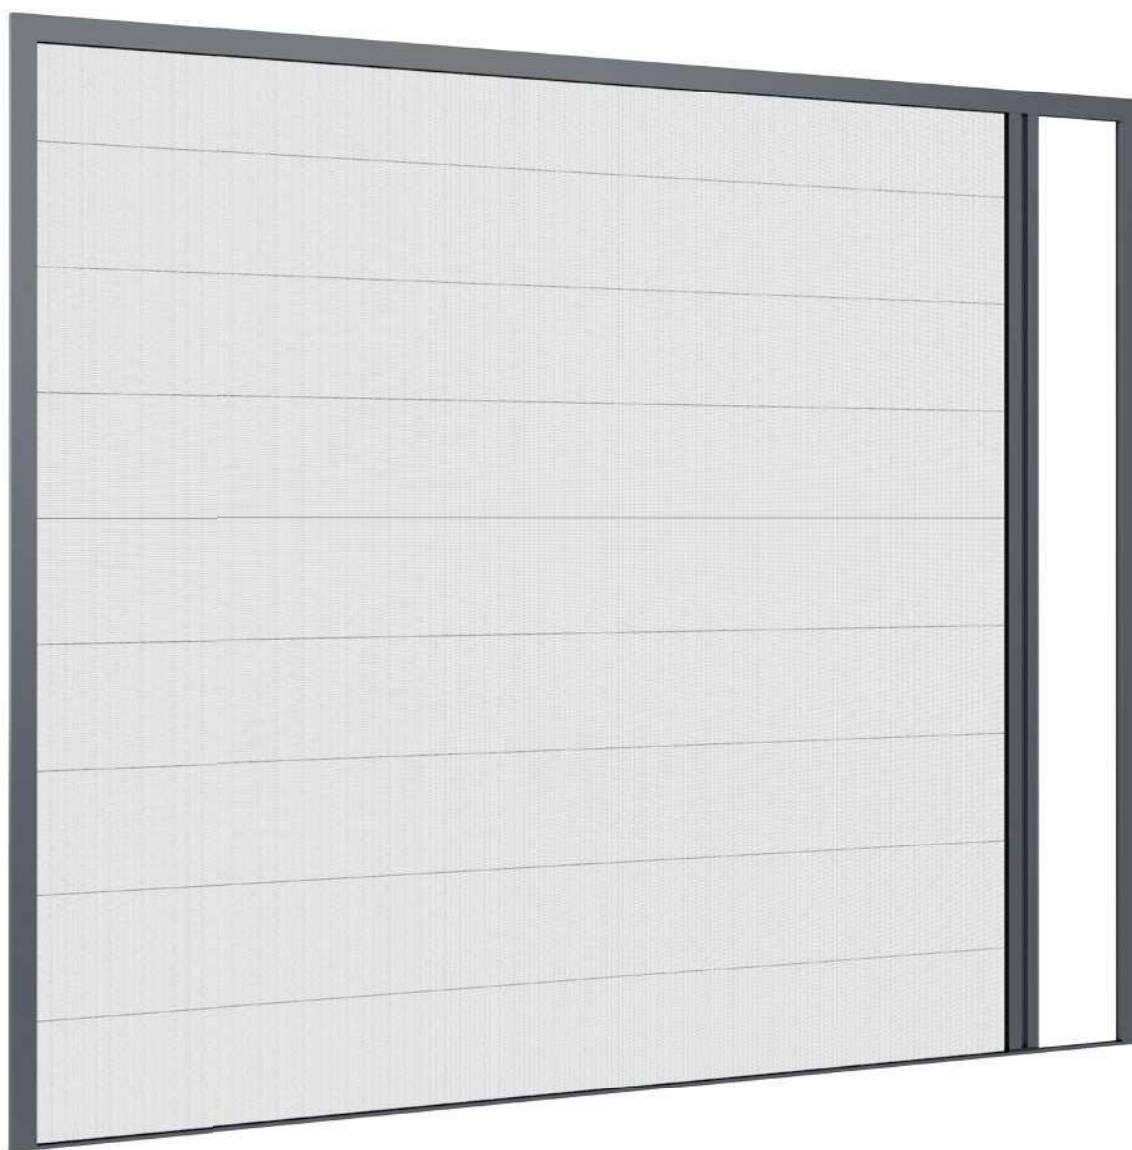

Okno tarasowe przed instalacją

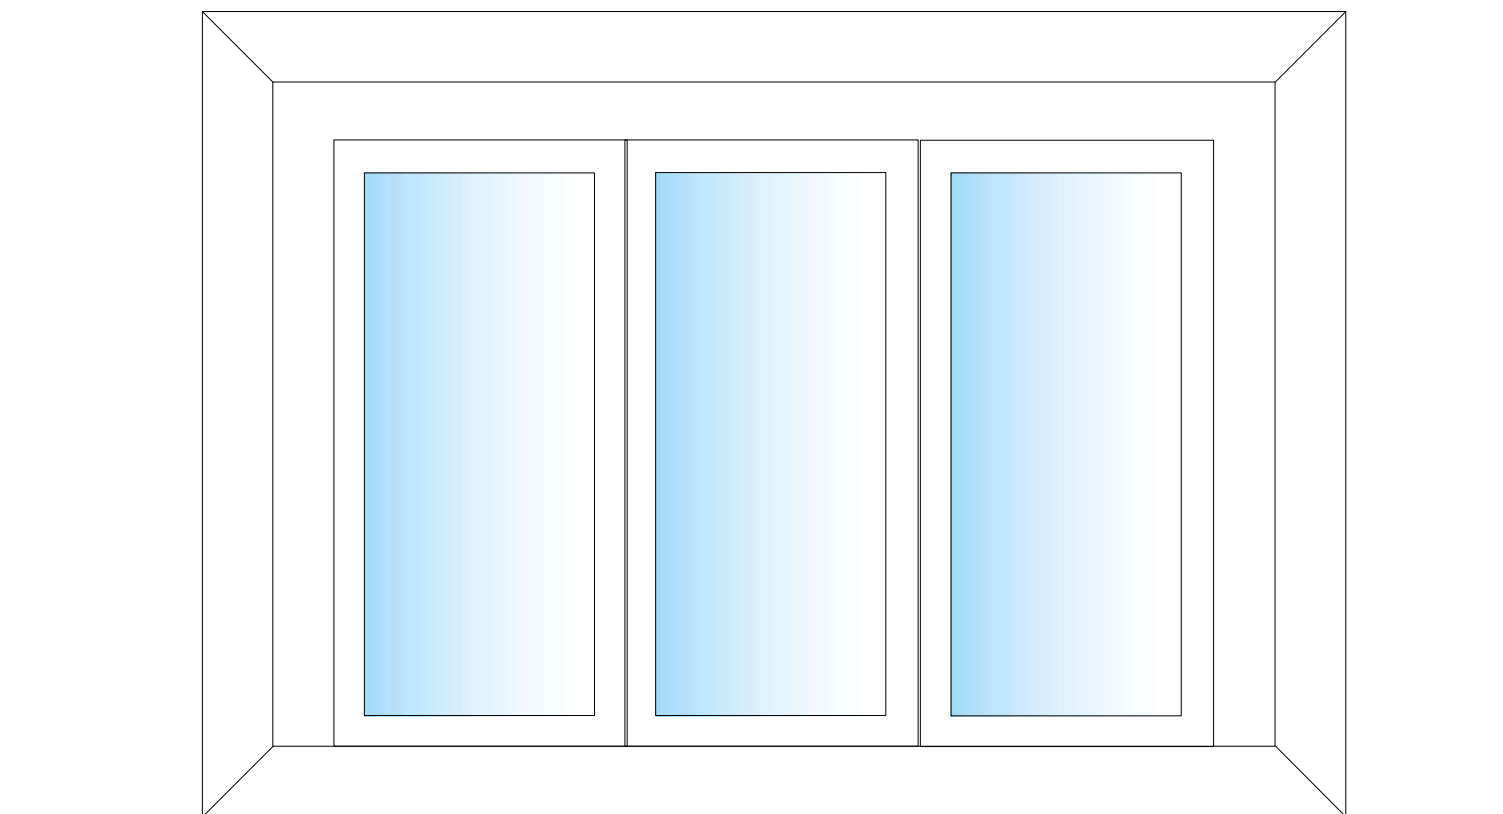

Okno tarasowe po instalacji moskitiery we wnęce

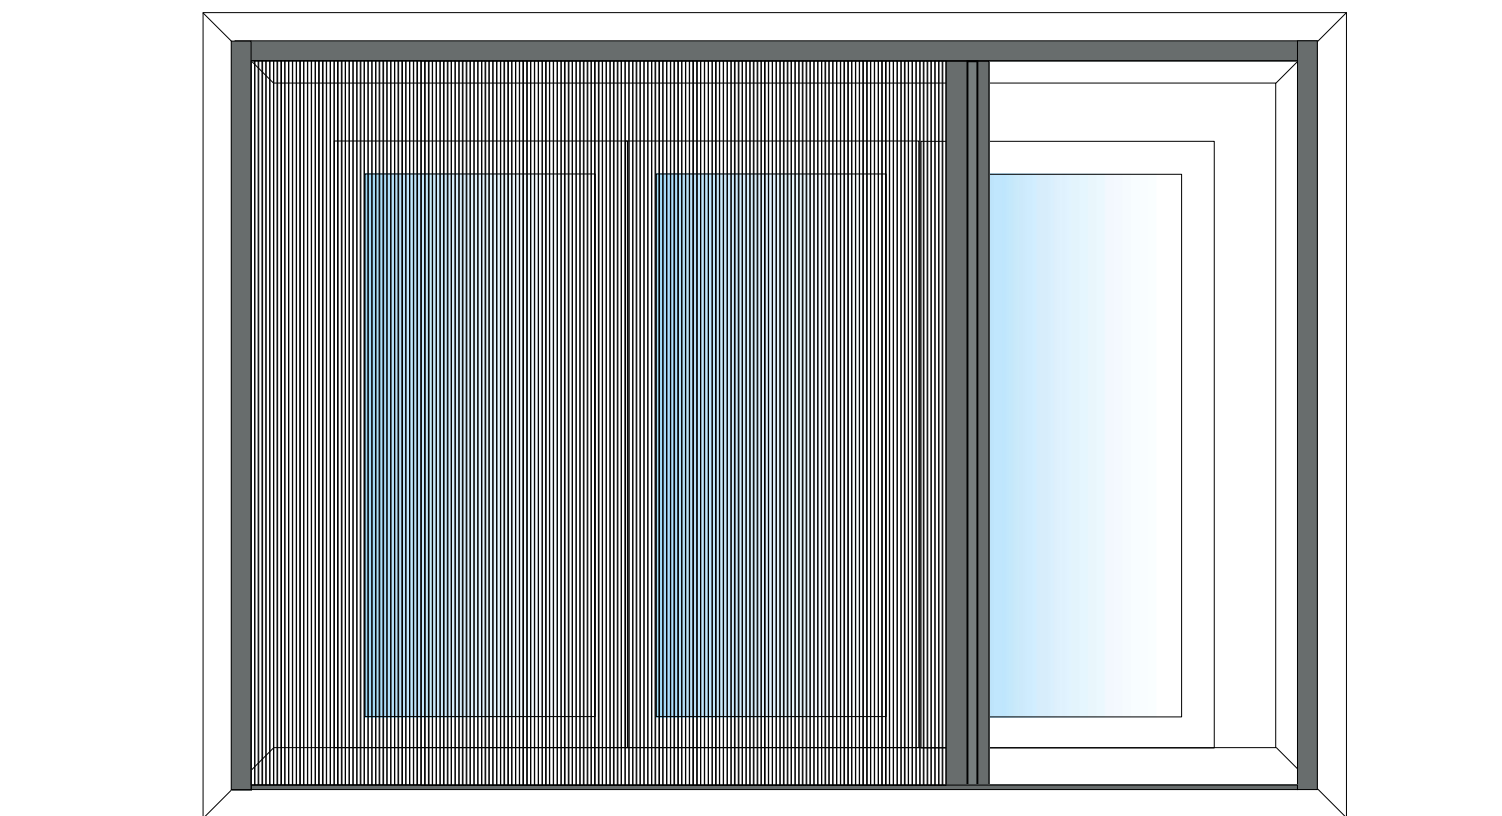




Wymiary podajemy w milimetrach (mm).



Aby zamontować moskitierę we wnęce, musi ona być idealnym prostokątem. Szerokość zamówienia to szerokość zewnętrzna moskitiery wraz z ramą. Wysokość zamówienia to wysokość całej moskitiery wraz z ramą u góry i dolnym profilem.

Rys. 1

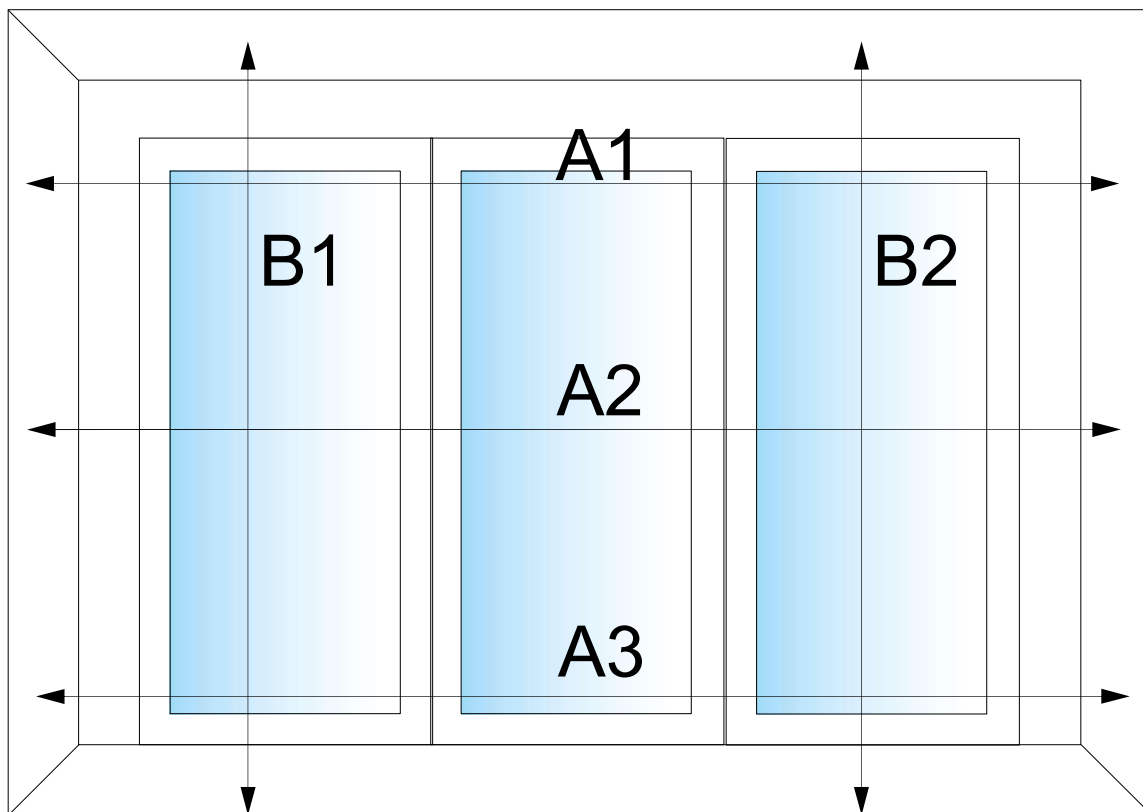

Zmierz szerokość wnęki okiennej w trzech miejscach A1, A2, A3.

Rys.1.

Jeżeli wymiary są identyczne można zamontować w twojej wnęce moskitierę.

Podając pożądaną szerokość podaj szerokość A **minus 2 mm**

**Przykład: A = 2000 mm**

**2000 - 2 = 1998 mm.**

Zmierz wysokość wnęki okiennej przynajmniej w dwóch miejscach B1, B2.

Rys.1.

Jeżeli wymiary są identyczne można zamontować w twojej wnęce moskitierę.

Podając pożądaną wysokość podaj wysokość B **minus 2 mm**

**Przykład: B = 2400 mm**

**2400 - 2 = 2398 mm.**