




Instrukcja wymiarowania dla żaluzji drewnianych 50 mm montowanych do ściany.

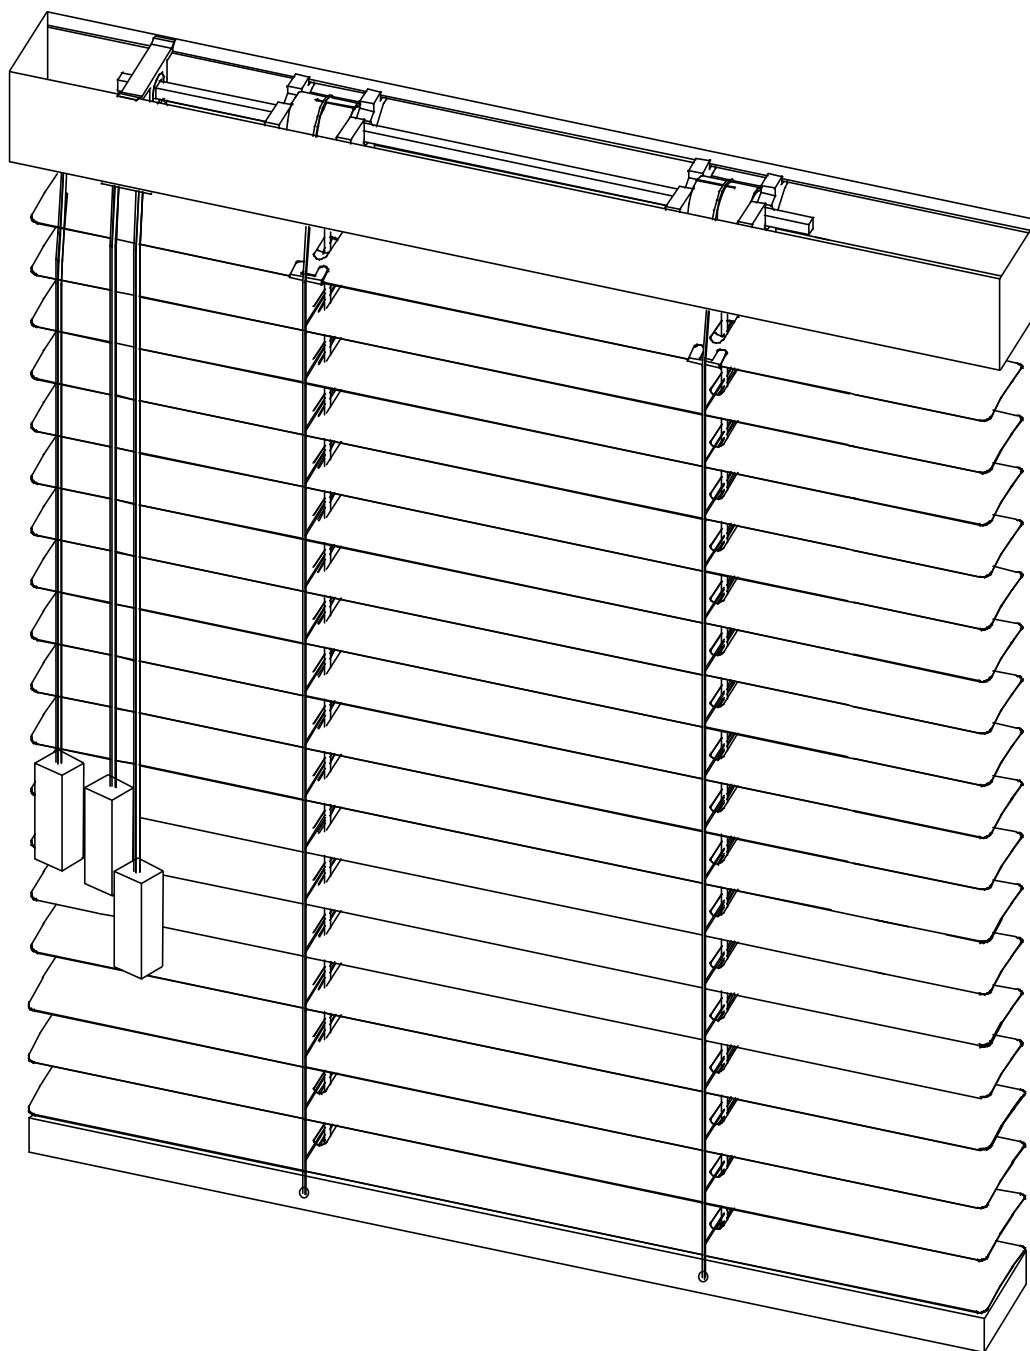


Wybierz okno

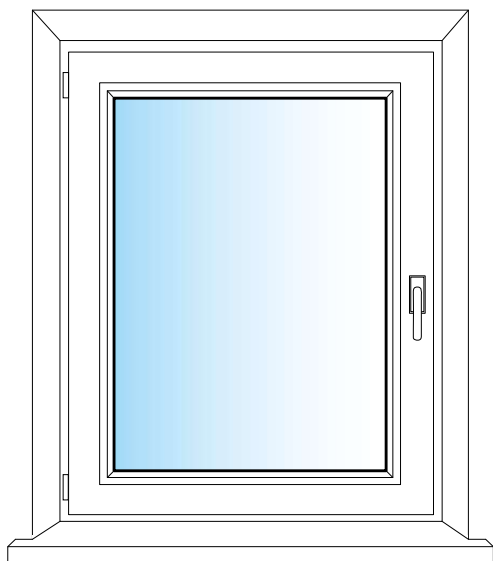


Zmierz

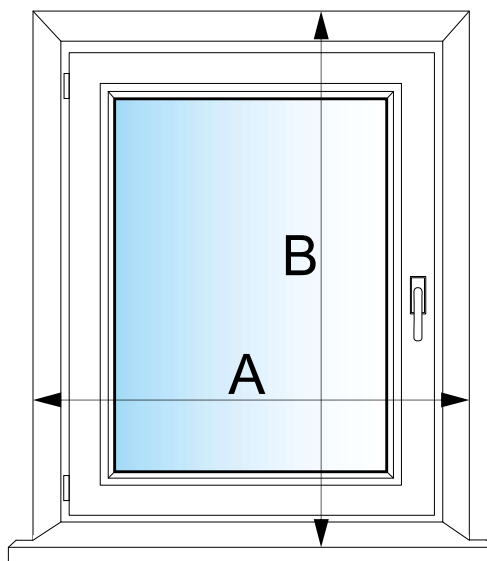


Zamontuj

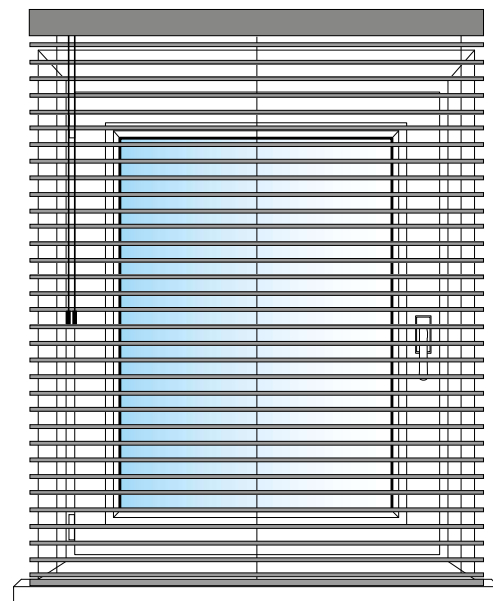

Wymiary podajemy w milimetrach (mm).

 Podajesz szerokość gotowej żaluzji i wysokość całkowitą żaluzji. Zwróć szczególną uwagę na to że po podniesieniu żaluzji zestaw złożonych piórek drewnianych zajmie około 10 % jej wysokości plus 7 cm.

Rys. 1

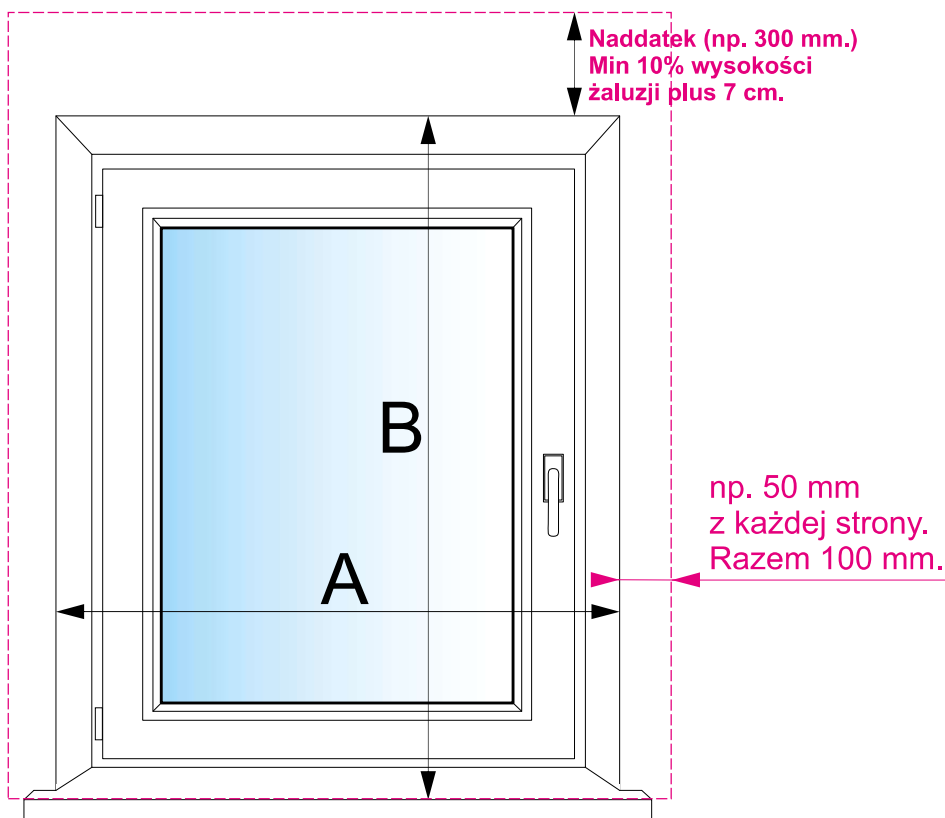

Zmierz szerokość i wysokość wnęki okiennej. Rys.1.

Podając pożądaną szerokość dodaj nadatek aby żaluzja zachodziła na ścianę z prawej i lewej strony wg osobistego uznania (np. 100 mm.)

Przykład: A = 1250 mm

1250 + 100 = 1350 mm.

Podając pożądaną wysokość dodaj nadatek uzależniony od wysokości na której chcesz zamontować żaluzję (np. 300 mm.)

Minimalnie 10 % wysokości żaluzji plus 7 cm.

Przykład: B = 1500 mm

1500 + 300 = 1800 mm.